

PORTTELEFON**SPECIFIKATION**

Omfang og lokalisering:

Porttelefonanlæg i opgange. Er udført med video.

Entreprenør:

Kallesøe A/S, Sallingvej 3, 2720 Vanløse, 3819 1902, www.kallesoe.dk

Leverandør:

Freund Electronik A/S, Fuglebakken 119, Snestrup, 5210 Odense NV, 6616 2414 - www.freund.dk

Materiale / type:

Monitor telefon hvid D7817/70
Dørstation D4780/10

Indbygningsår:

2006

DRIFTSOPLYSNINGER

Forventet levetid:

10 - 15 år

Eftersyn og vedl.interval:

Ingen

Eftersyn 1. gang:

Ingen

VEDLIGEHOELDELSE

Eftersyn og vedligehold:

Ingen, ud over almindelige rengøring af dørtableau, med mild sæbe.

HENVISNINGER

Producentoplysninger:

Freund Elektronik A/S, Ritto betjeningsvejledning

Anlægsprojekt:

Intet

Navneskilte til Acero

Enkelt række

Dobbelt række

Hans Hansen

Hans Hansen
Pia Olsen

Teksterne printes ud på plastfolie eller film til overhead.

Der **må** ikke anvendes almindeligt papir, da det kan suge fugt, som kan ødelægge elektronikken i modulerne.

Freund Elektronik A/S
Tlf. 66 16 24 14 Fax 66 16 29 44


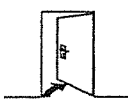

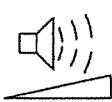

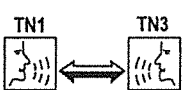

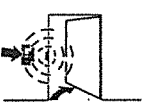
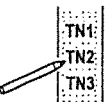


Betjening


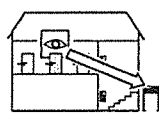
Et TwinBus anlæg betjenes afhængigt af anlæggets konstruktion og de anvendte TwinBus apparater.

Informér venligst slutbrugeren om anlæggets funktioner og forklar slutbrugeren, hvordan anlægget fungerer.

De principielle betjeningsfunktioner fremgår af beskrivelserne af de enkelte TwinBus apparater. Brugsanvisningerne findes aftrykt på emballagen eller følger med apparatet.

De forskellige symboler og deres betydning

| Symbol | Funktion |
|---|--|
|  | Opkaldssignal udløses (ringe på) |
|  | Døråbner trykkes ned |
|  | Opkaldssignal afbrydes (opkaldsafbryder) |
|  | Lydstyrke indstilles |
|  | Ekstrafunktion tændes (f.eks. trappebelysning) |
|  | Intern kommunikation mellem abonnent 1 og 3 |
|  | Melodisk opkaldstone vælges |
|  | Døråbnerautomatik (Portamat) aktiveres |
|  | Skrivefelt udfyldes |
|  | Kamera styres eller omskiftes |
|  | Lys indstilles |

| Symbol | Funktion |
|---|---------------------------------------|
|  | Kontrast indstilles |
|  | Manuel indkoblingsprioritet aktiveres |

4.1 Dørkaldeanlæg uden intern kommunikation

Se TwinBus apparater.

4.2 Dørkaldeanlæg med intern kommunikation

Se TwinBus apparater.

4.3 Video-dørkaldeanlæg uden intern kommunikation


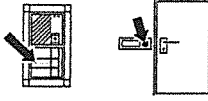







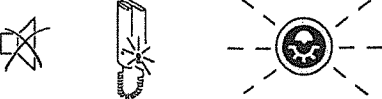







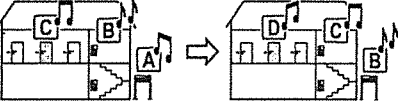








Se TwinBus apparater.

4.4 Video-dørkaldeanlæg med intern kommunikation

Se TwinBus apparater.

4.5 Boligtelefoner, monitor-telefoner og vægapparater

4.5.1 TwinBus boligtelefon 1 7630

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|--|--|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 1.   |  |
| | 2.   |  |
|  |   +  1...5 x |  |
|  |   > 1 s |  |
|  1) |   |  |

1) Kan udstyres med fjernomskifter 1 4981, f.eks. til at tænde og slukke for lys.

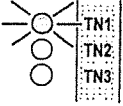

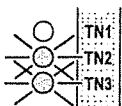
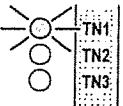

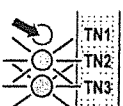
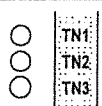
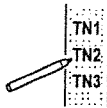
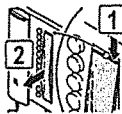
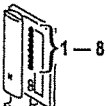
4.5.2 TwinBus boligtelefon Komfort 1 7650

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|--|------------|----------|
| | | |
| | | |
| 1) | TN1 | TN3 |
| | 1. | |
| | 2. | |
| ABCDE FGH | + 1...8 x | |
| | > 1 s | |
| | | |
| Døråbnerautomatik (Portamat) ved indkoblingsprioritet. | | ON |
| | | OFF |
| 2) | | |
| Opkaldshukommelse aktiveres ³⁾ | 1. > 5 s | 1x |
| Opkaldshukommelse deaktiveres ³⁾ | 2. > 5 s | 2x |

1) Blinker tåsten til ens eget interne opkaldsnummer (f.eks. ved abonnent 1 tåste TN 1), føres der allerede en intern samtale på anlægget. Anlægget er optaget.

2) Kan udstyres med fjernomskifter 1 4981, f.eks. til at tænde og slukke for lys.

3) Se eksempel for abonnent 1 (TN 1).

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|--|--|---|
| Opkaldshukommelse vises ³⁾  |  |  |
| Opkaldshukommelse slettes ³⁾  | TN1   |  |
|  |  | |
| Specialfunktioner ²⁾ |  | 2) |

2) Kan udstyres med fjernomskifter 1 4981, f.eks. til at tænde og slukke for lys.

3) Se eksempel for abonnent 1 (TN 1).

5.3 TwinBus s/h monitor-telefon 1 7816 og
TwinBus farve monitor-telefon 1 7815

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|-----------------|------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | 1. | |
| | 2. | |
| A B C D E | 1...5x | |
| | > 1 s | |
| 1) | | |
| 2) | | |
| | | |
| 3) | | |
| | | |
| | | |
| Specialfunktion | | 24 V / 1A |

1) Kan udstyres med fjernomskifter 1 4981, f.eks. til at tænde og slukke for lys.

Kun hvis indkoblingsprioritet er til stede.

3) Kun med kameraomskifter 1 4915, kameramodul s/h 1 4784 eller kameramodul elektrisk indstillelig 1 4785.


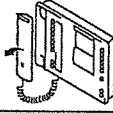


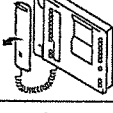


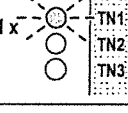
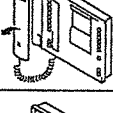


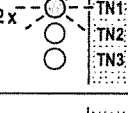
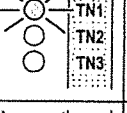
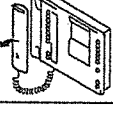
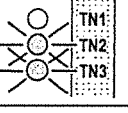
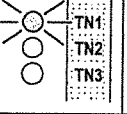
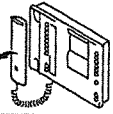
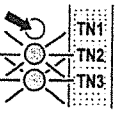
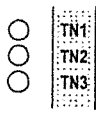

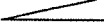
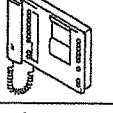

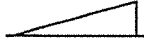


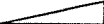
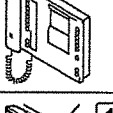

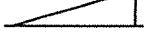



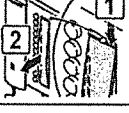

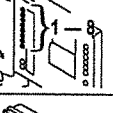
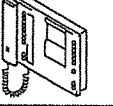

4.5.4 TwinBus s/h monitor-telefon Komfort 1 7826 og TwinBus farve monitor-telefon Komfort 1 7825

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|------------------------------|---------|----------|
| | | |
| | | |
| 1) | | |
| | | |
| 2) | | |
| 3) | TN1 | TN3 |
| | 1. | |
| | 2. | |
| | | |
| ABCDE | | |
| Døråbnerautomatik (Portamat) | | ON |
| | | OFF |

1) Kun hvis indkoblingsprioritet er til stede.

2) Kun med kameraomskifter 1 4915, kameramodul s/h 1 4784 eller kameramodul elektrisk indstillelig 1 4785.

3) Blinker tasten til ens eget interne opkaldsnummer (f.eks. ved abonnent 1 taste TN 1), føres der allerede en intern samtale på anlægget. Anlægget er optaget.

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|---|---|--|
|  4) |   |  |
| Opkaldshukommelse aktiveres ⁵⁾ | 1.    | 1x  |
| Opkaldshukommelse deaktiveres ⁵⁾ | 2.    | 2x  |
| Opkaldshukommelse vises ⁵⁾ |   |  |
| Opkaldshukommelse slettes ⁵⁾ |  TN1   |  |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | |
| Specialfunktioner ⁴⁾ |  | Tilkoblingskommandoer 7 og 8 er individuelle for hver monitor-telefon. Tilkoblingskommandoer 1 til 6 udløser skift i kameraomskifter 1 4915. |
| Specialfunktioner ⁴⁾ |   | 4) |

4) Kan udstyres med fjernomskifter 1 4981, f. eks. til at tænde og slukke for lys.

5) Se eksempel for abonnent 1 (TN 1).


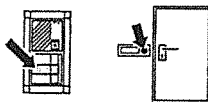

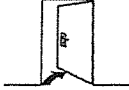



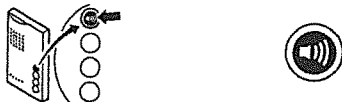
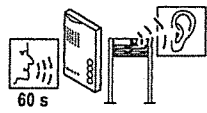
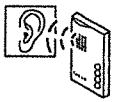
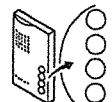
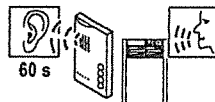


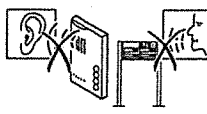


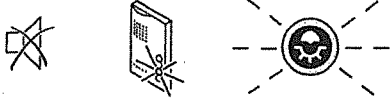



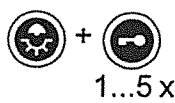
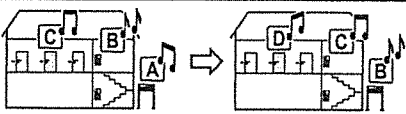


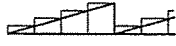
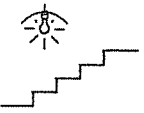
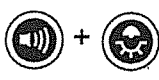



Henvisning:

Når en forbindelse til dørstationen er afsluttet og der ikke ringes på nogen anden monitor-telefon, kan der opbygges en ny forbindelse til døren ved at løfte røret.


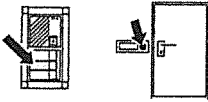

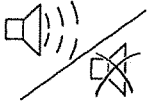

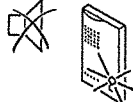


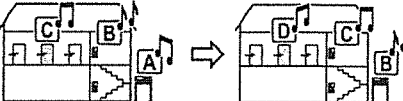

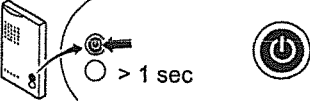
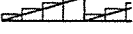
Når tidsstyringen er udløbet, slukker videobilledet.

4.5.5 TwinBus vægapparat 1 7132


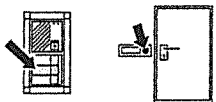
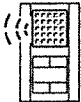

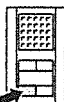
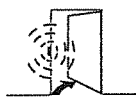
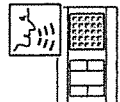
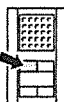

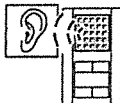
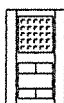





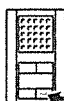

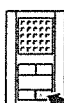


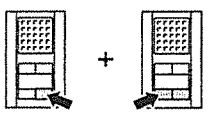
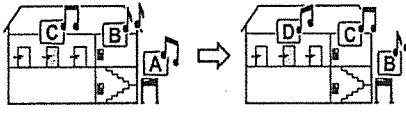


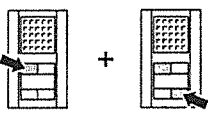

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|--|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 1.  |  |
| | 2.  |  |
|  A B C D E |  1...5x |  |
|  |  > 1 s |  |
|  1) |  |  |

1) Kan udstyres med fjernomskifter 1 4981, f.eks. til at tænde og slukke for lys.

4.5.6 TwinBus signalapparat 1 7930

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|--|--|---|
|  |  |  |
|  | <p>1</p>  |  |
|  <p>ABCDE</p> |  |  |
|  |  |  |

4.5.7 TwinBus vægapparat 1 7133, 1 7134, 1 7135, 1 7136

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|---|--|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  max. 60 s |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 1.  |  |
| | 2.  |  |
|  A B C D E |  1...5 x |  |
|  1)  |  |  |

1) Kan udstyres med fjernomskifter 1 4981, f.eks. til at tænde og slukke for lys.

4.6 Tilbehør til boligtelefoner, monitor-telefoner og vægapparater

4.6.1 Tastemodul 1 7636

Til indkobling af specialfunktioner. Kræver i givet fald ekstraapparater.

4.6.2 TwinBus relæmodul 1 7646

Skal ikke betjenes.

4.6.3 Tastedapter 1 4645

Skal ikke betjenes.

4.6.4 TwinBus bordkonsol 1 7310

Skal ikke betjenes.

4.6.5 TwinBus bordkonsol 1 7311

Skal ikke betjenes.

4.6.6 TwinBus bordkonsol video 1 7312

Skal ikke betjenes.

4.6.7 TwinBus indmuringsramme 1 7320/ 1 7321/1 7325/1 7326

Skal ikke betjenes.

4.6.8 S/h bordmonitor 1 9715

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|----------|---------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4.6.9 TwinBus tilslutningsadapter
koax 1 4811

Skal ikke betjenes.

4.6.10 Billedhukommelse 1 7819

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|--------------------------|---------|----------|
| Hukommelse tændes | | |
| Hukommelse slukkes | | |
| Billedgengivelse | | |
| Manuel billedhukommelse | | |
| Billedhukommelse slettes | | |

4.7 TwinBus netmodtager og tilbehør

4.7.1 TwinBus netmodtager 1 7573

Skal ikke betjenes.

4.7.2 TwinBus etagestyring 1 4585

Skal ikke betjenes.

4.7.3 TwinBus fjernomskifter 1 4981

Skal ikke betjenes.

4.7.4 TwinBus dørromskiftermodul 1 4982

Skal ikke betjenes.

4.7.5 TwinBus områdekobler 1 4213

Skal ikke betjenes.

4.7.6 TwinBus liniekobler 1 4214

Skal ikke betjenes.

4.7.7 Forsyning video 1 4874

Skal ikke betjenes.

4.7.8 TwinBus video-etagefordeler 1 4812

Skal ikke betjenes.

4.7.9 TwinBus video-liniefordeler 1 4813

Skal ikke betjenes.

4.7.10 TwinBus liniekobler 1 4814

Skal ikke betjenes.

4.7.11 TwinBus kameraomskifter 1 4915

Betjenes via TwinBus monitor-telefon.

4.7.12 Strømforsyning 1 6371

Skal ikke betjenes.

4.7.13 Trafo 1 6476

Skal ikke betjenes.







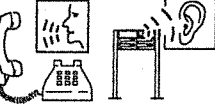



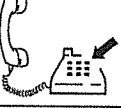

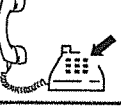


4.7.14 Trafo 1 6477

Skal ikke betjenes.

4.7.15 TwinBus dørforstærker 1 4680

Betjeningen er afhængig af telefonanlægget - se betjeningsvejledning til telefonadapteren.

4.7.16 TwinBus telefonadapter 1 4685

| Funktion | Arbejde | Resultat |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Dørsamtale etableres ved opkald |  |  |
| |  0...9 |  |
|  |  * 9 |  |
| Dørsamtale etableres uden opkald fra dør |  yy ¹⁾ |  |
| Specialfunktioner ²⁾ |  yy ¹⁾ # 0...9  |  |

1) Telefonnummer for telefonadapter.

2) Kan udstyres med fjernomskifter 1 4981, f.eks. til at tænde og slukke for lys.

4.8 Dørstationer

4.8.1 Modulær dørstation Portier

Skal ikke betjenes.

4.8.2 Kompakt dørstation Entravox

Skal ikke betjenes.

4.8.3 Kompakt dørstation Entravox video

Skal ikke betjenes.

4.8.4 Glas-dørstation Verrano

Når en ringetast aktiveres, høres en signaltone og navneskiltet ved siden af ringetasten lyser kraftigere.

4.8.5 TwinBus indbygningshøjttaler 1 4921

Skal ikke betjenes.

4.8.6 TwinBus udvidelsesmodul 1 4923

Skal ikke betjenes.

4.8.7 Indbygningskamera 1 4880

Skal ikke betjenes.

4.8.8 S/h videokamera 1 7653 / farve videokamera 1 7652

Skal ikke betjenes.

4.8.9 S/h videokamera 1 7655

Skal ikke betjenes.

4.8.10 TwinBus kodemodul 1 4764

- Indtast nummeret. Forkert indtastning korrigeres med tasten C.
- Afslut indtastningen ved at trykke på tasten E.

4.8.11 TwinBus adgangskontrolmodul 1 4768

Adgangskortet føres forbi adgangskortmodulet i en afstand på ca. 10 cm for at udløse kommandoen.

